



GREAT ORIENTAL CORPORATION CO., LTD

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19/20 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คู่มือการปรับตั้งค่าโรงงาน เครื่อง Auto Polymer Mixing



จัดทำโดย

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19/20 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170



WASTEX

☎ 088 790 4383, 062 665 9797, 061 175 4646

✉ saleteam2@gotcorp.co.th

📧 @gotcorp

🌐 www.gotcorp.co.th



GREAT ORIENTAL CORPORATION CO., LTD

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19/20 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

1. เข้าสู่เมนูพารามิเตอร์ (Parameter)

เมื่อเปิดเครื่องและเข้าสู่หน้าการตั้งค่า Parameter จะพบกับตัวเลือกการตั้งค่าหลักดังนี้

- **Feeding Min** → ค่าความถี่ (Hz) ขั้นต่ำของการป้อนพอลิเมอร์
- **Feeding Max** → ค่าความถี่ (Hz) ขั้นสูงสุดของการป้อนพอลิเมอร์
- **Mixer Stop Delay** → เวลาหน่วง (Delay) ก่อนการหยุดการทำงานของมอเตอร์กวน
- **Vibrator Running Time** → ระยะเวลาที่ตัวเวย่าใน Hopper ทำงาน (วินาที)
- **Vibrator Stop Time** → ระยะเวลาเว้นช่วงก่อนที่ตัวเวย่าใน Hopper จะเริ่มทำงานอีกครั้ง (นาทีก)



2. ค่าตั้งต้นโรงงาน (Factory Default Setting)

เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ ให้ตั้งค่าดังนี้

- **Feeding Min** = 5 Hz
- **Feeding Max** = 50 Hz
- **Mixer Stop Delay** = 45 นาที
- **Vibrator Running Time** = 5 วินาที
- **Vibrator Stop Time** = 35 นาที

☎ 088 790 4383, 062 665 9797, 061 175 4646

✉ saleteam2@gotcorp.co.th


📧 @gotcorp

🌐 www.gotcorp.co.th



GREAT ORIENTAL CORPORATION CO., LTD

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19/20 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

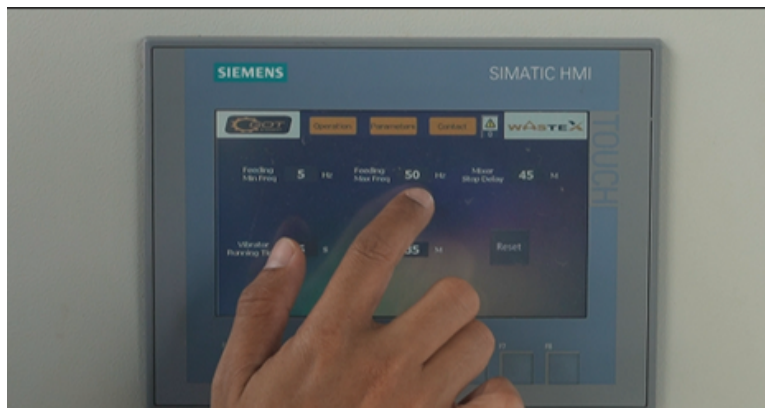

3. การตั้งค่าในหน้า Operation

หลังจากปรับค่าพารามิเตอร์แล้ว ให้เข้าสู่หน้า Operation เพื่อกำหนดค่าการทำงานเริ่มต้น

- Feeding = 10 Hz

นี่คือค่าตั้งต้นโรงงานของหน้า Operation ซึ่งจะใช้เป็นค่ามาตรฐานสำหรับการเริ่มการทำงานของระบบ



4. หมายเหตุเพิ่มเติม

- หากมีการปรับค่าแตกต่างจากที่ระบุข้างต้น แนะนำให้จดบันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
- การคืนค่าเป็นค่าตั้งต้นโรงงาน (Factory Default) เหมาะสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นถูกต้องหรือไม่